

ИНСТРУКЦИЯ К


FreshAir

BOX

Очищает воздух на площади до 140 кв.м.

EcoBox

Предупреждение: Внимательно изучите инструкцию для того, чтобы правильно подготовить продукт к эксплуатации.

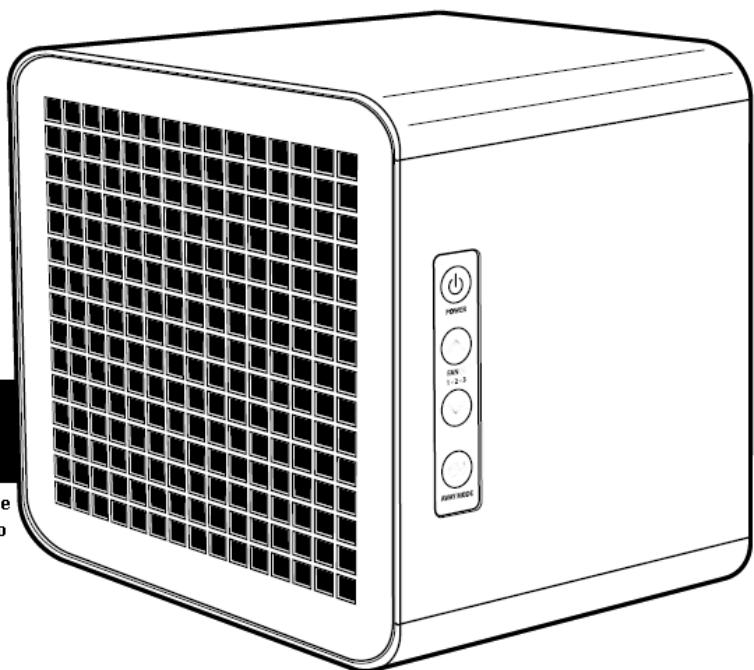


vollara®

Поздравляем Вас с приобретением нового Fresh Air Box!


Оглавление

Комплектация и устройство.....	2
Установка Fresh Air Box.....	3
Спецификация	3
Настройка и режимы работы FreshAir Box.....	4
Пульт дистанционного управления	5
Части Fresh Air Box.....	5
Регламент обслуживания.....	5
Ремонт и обслуживание.....	6

Комплектация и устройство.

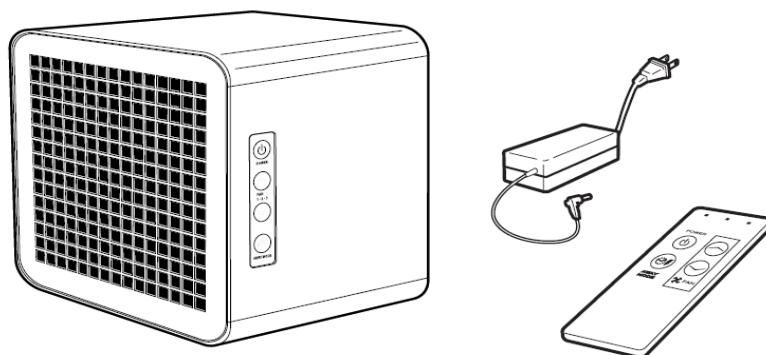


В комплектацию Fresh Air Box входит съемный шнур с блоком питания и пульт д/у.

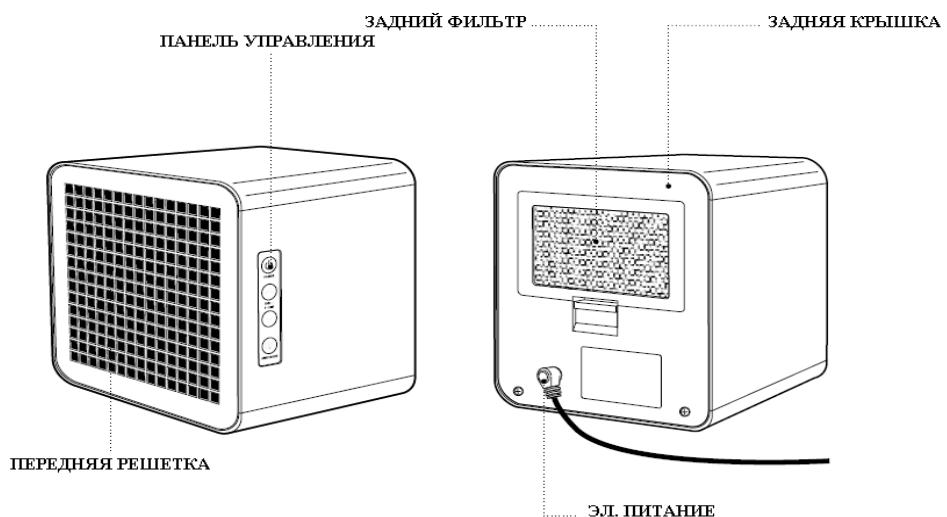

Установка Fresh Air Box

Для получения наилучших результатов поместите Fresh Air Box на высоту не менее 1.8 м, а так же необходимо обеспечить 2 см свободного пространства с каждой стороны.

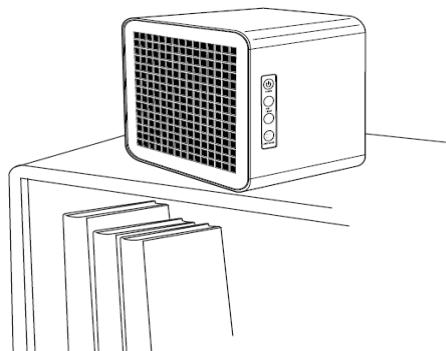


Вы можете также разместить FreshAir Box в проблемных областях для дополнительной эффективности.

Предупреждение: не включайте FreshAir Box рядом с

источником тепла, открытого пламени, или горючих паров или газов.

Вилку шнура питания одной стороной воткните в разъем задней части FreshAir Box, а другой в розетку 220 В.

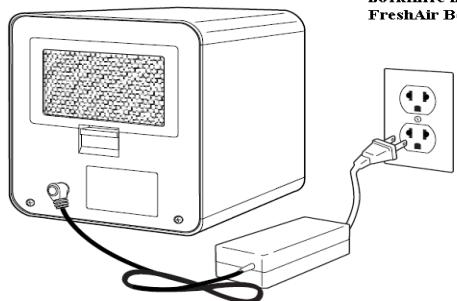

Спецификация

Модель: FreshAir Box (Fresh Air Box, Eсовох, Экобокс).

Производитель: компания Vollara.

Сеть: 220В, через адаптер 15В, до 20Вт.

Вентилятор: регулируемый, 3-х скоростной.

Режим санации (дезинфекции): на 2 часа (таймер). По истечению заданного времени прибор автоматически переключается в режим "Normal"

Производительность активного кислорода (оксида): до 100 мг/ч (в режиме санации).


Площадь действия: от 10 до 140 кв.м. Зависит от конфигурации помещения.

Размеры: 165x165x177 мм.

Вес: 1 кг (с упаковкой 2 кг).

Панель управления и индикация

Контрольная панель удобно расположена на правой стороне Вашего FreshAir Box.

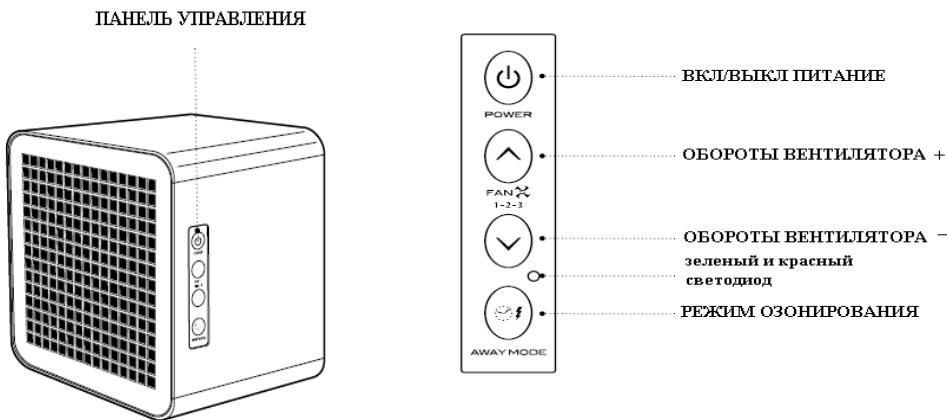

Красный светодиод: режим санации, максимальная генерация озона (возвращается в нормальный режим после 2 часов работы или отключается пользователем, в зависимости от того, что наступит раньше)

Зеленый светодиод: прерывистый режим генерации озона.

Настройка и режимы работы FreshAir Box

- Нажмите кнопку «POWER», чтобы включить устройство в режим «Normal»: работают блоки RCI и ионизации.

С помощью кнопок «FAN» отрегулируйте обороты вентилятора, который имеет три режима скорости.

- Нажмите кнопку «AWAY MODE» один раз, и устройство перейдет в режим санации, при этом индикатор загорается красным.

- Нажмите кнопку «AWAY MODE» во второй раз и устройство переходит в «прерывистый» режим генерации озона.


Когда устройство находится в «прерывистом» режиме генерации озона индикатор будет светиться зеленым.

В «прерывистом» режиме генерации озона, блок генерации активного кислорода FreshAir Box будет работать в 20%- в режиме ON, 80%- в режиме OFF, в течение одной минуты общего времени цикла. Это означает, что устройство будет выделять озон в течение 12 секунд, а в течение следующих 48 секунд генерация озона будет отключена (сам прибор будет работать в режиме «Normal»), затем происходит повторение цикла.

- Снова нажмите кнопку, и устройство автоматически возвращается в режим «Normal»: работают блоки RCI и ионизации.


Внимание: Пожалуйста, убедитесь, что все люди и животные покинули помещение, когда режим санации включен.

Пульт дистанционного управления

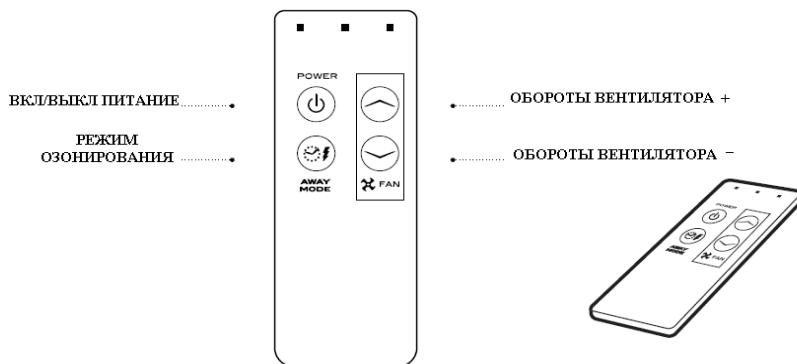

Пульт д/у для FreshAir Box дает Вам возможность управления из любой точки в вашей комнате. Перед использованием, удалить пластиковую вкладку из нижней части пульта. Элемент питания: CR2025.

Части Fresh Air Box.

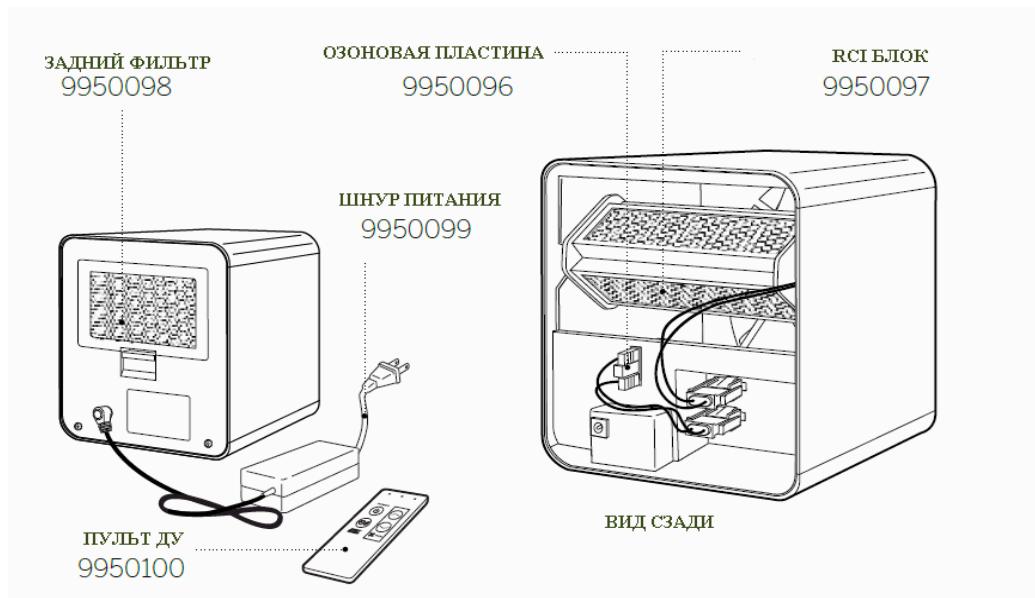

Регламент обслуживания

Если Ваше устройство работает круглосуточно, обслуживайте его согласно таблице.

	Раз в месяц	Раз в год	Раз в 3 года	Артикул
Чистка передней решетки	+			
Чистка заднего фильтра	+			9950098
Чистка префильтра	+			9950096
Замена RCI блока		+		9950097
Замена префильтра			+	9950096

Периодически чистите переднюю решетку с помощью пылесоса или мягкой тряпки. Задний фильтр Вы можете почистить с помощью пылесоса или промыть в теплой воде, обязательно дайте полностью высохнуть перед тем, как установить (при необходимости заменить). Протрите снаружи влажной (не мокрой) тканью. Соберите прибор, когда закончите.


Внимание!

Неправильное обслуживание или неспособность поддерживать FreshAir Box в чистоте, может привести к повреждению устройства или к его неправильной работе.

Ремонт и обслуживание.


РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА RCI БЛОКА

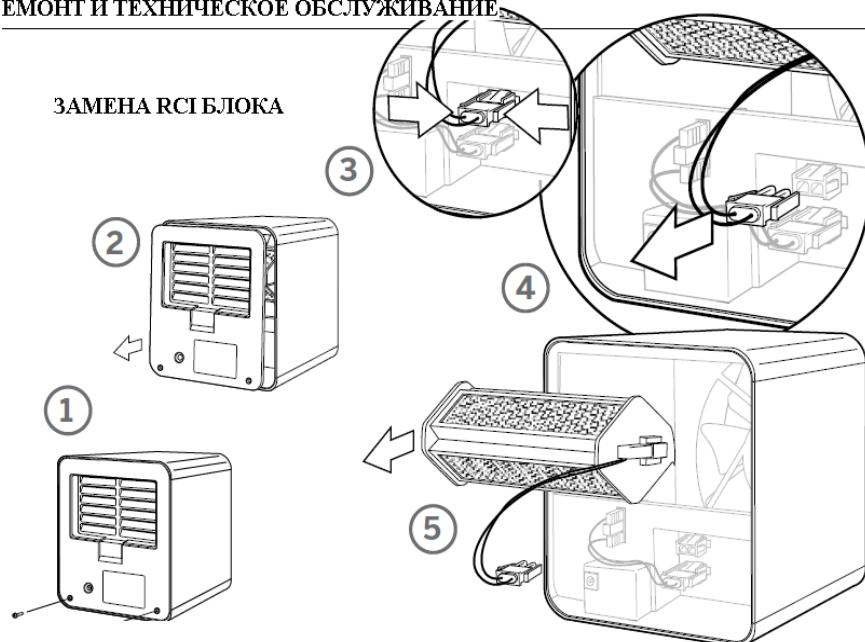

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА ОЗОНОВОЙ ПЛАСТИНЫ

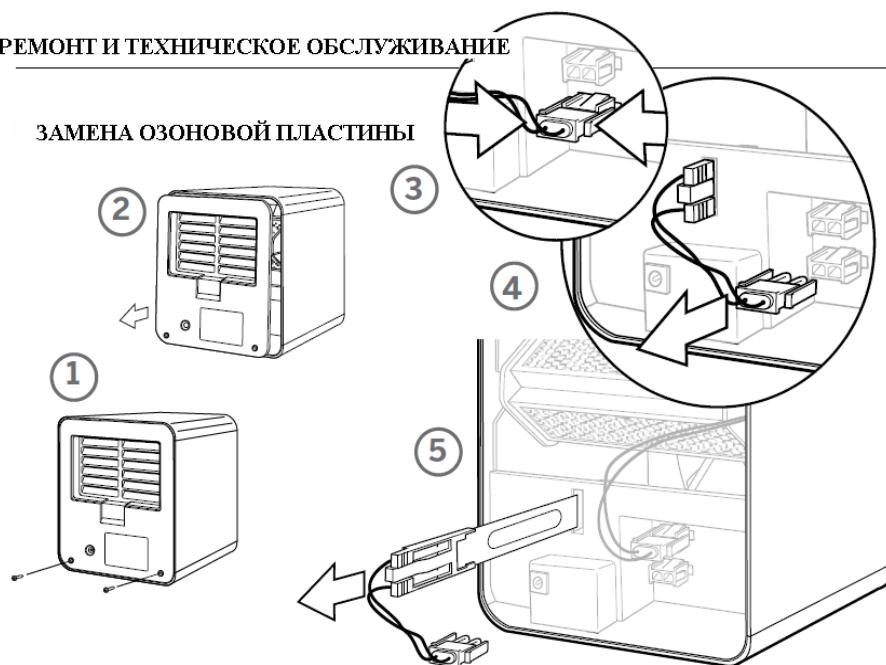

Замена RCI блока:


Отключите прибор от сети.

- (1) Снимите заднюю панель и винты (2) на задней панели.
 - (3) Нажмите на защелки (4) отсоедините разъем питания от RCI блока.
 - (5) потяните RCI блок на себя, чтобы вынуть его.
- Замените RCI блок и выполните все действия в обратном порядке.

Замена озоновой пластины:

Отключите прибор от сети.

- (1) Снимите заднюю панель и винты (2) на задней панели.
 - (3) Нажмите на защелки (4) отсоедините разъем питания от озоновой пластины.
 - (5) Удалите озоновую пластину из гнезда.
- Замените озоновую пластину и выполните все действия в обратном порядке.

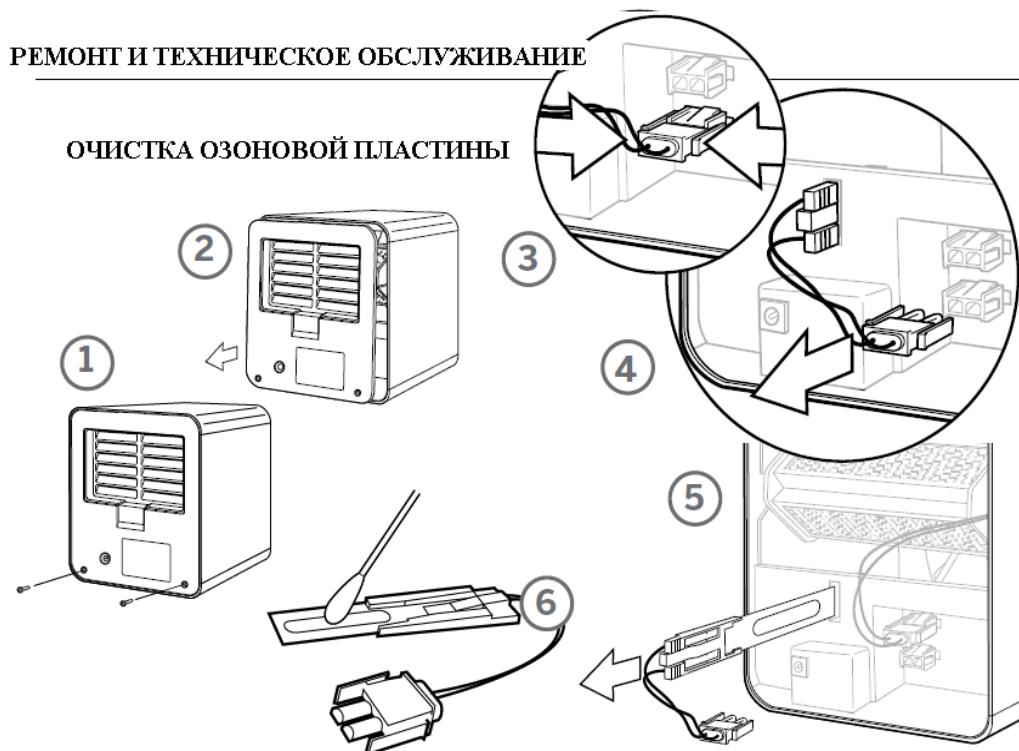

Обслуживание (очистка) озоновой пластины.


Отключите прибор от сети.

- (1) Снимите заднюю панель и винты (2) с задней панели.
- (3 - 5) Вытащите озоновую пластину из гнезда.
- (6) Очистите озоновую пластину спиртовым раствором.

Дайте озоновой пластиине полностью высохнуть, прежде чем устанавливать ее обратно в прибор.

ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПРИБОРА

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗОБРАТЬ ВАШ FRESHAIR BOX ДЛЯ ЧИСТКИ

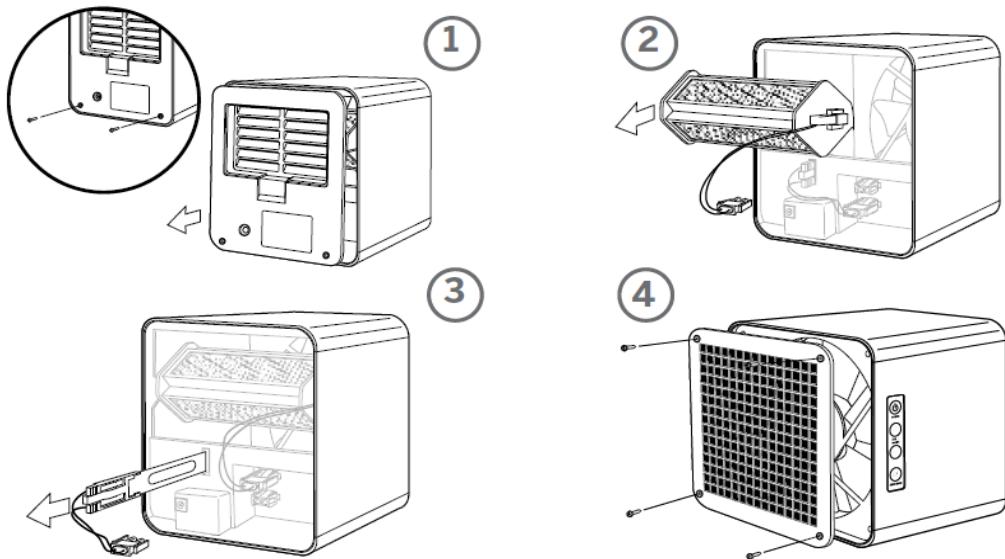

Полная очистка прибора.

- (1) Снимите заднюю крышку.
 - (2) Удалите RCI блок.
 - (3) Удалите озоновую пластину.
 - (4) Открутите четыре винта на передней решетке.
- Теперь Вы можете попасть внутрь прибора для его полной чистки.

Модель: «FreshAir Box»
Производитель:
компания «Vollara», «DBG Group Investments», LCC (США).

Гарантийный срок см. в гарантийном талоне.
Поставщик оборудования «Vollara» в России - ООО «ACK»
Тел. 8-800-700-4-292 (Звонок бесплатный по России)
Сайт: www.my-ecoquest.com

